




cero by Solarlux

Rengøring og pleje

cero

For at dit cero-produkt kan blive ved med at fungere uden problemer og for at bevare garantien bør du overholde nogle punkter, der beskrives i det følgende.

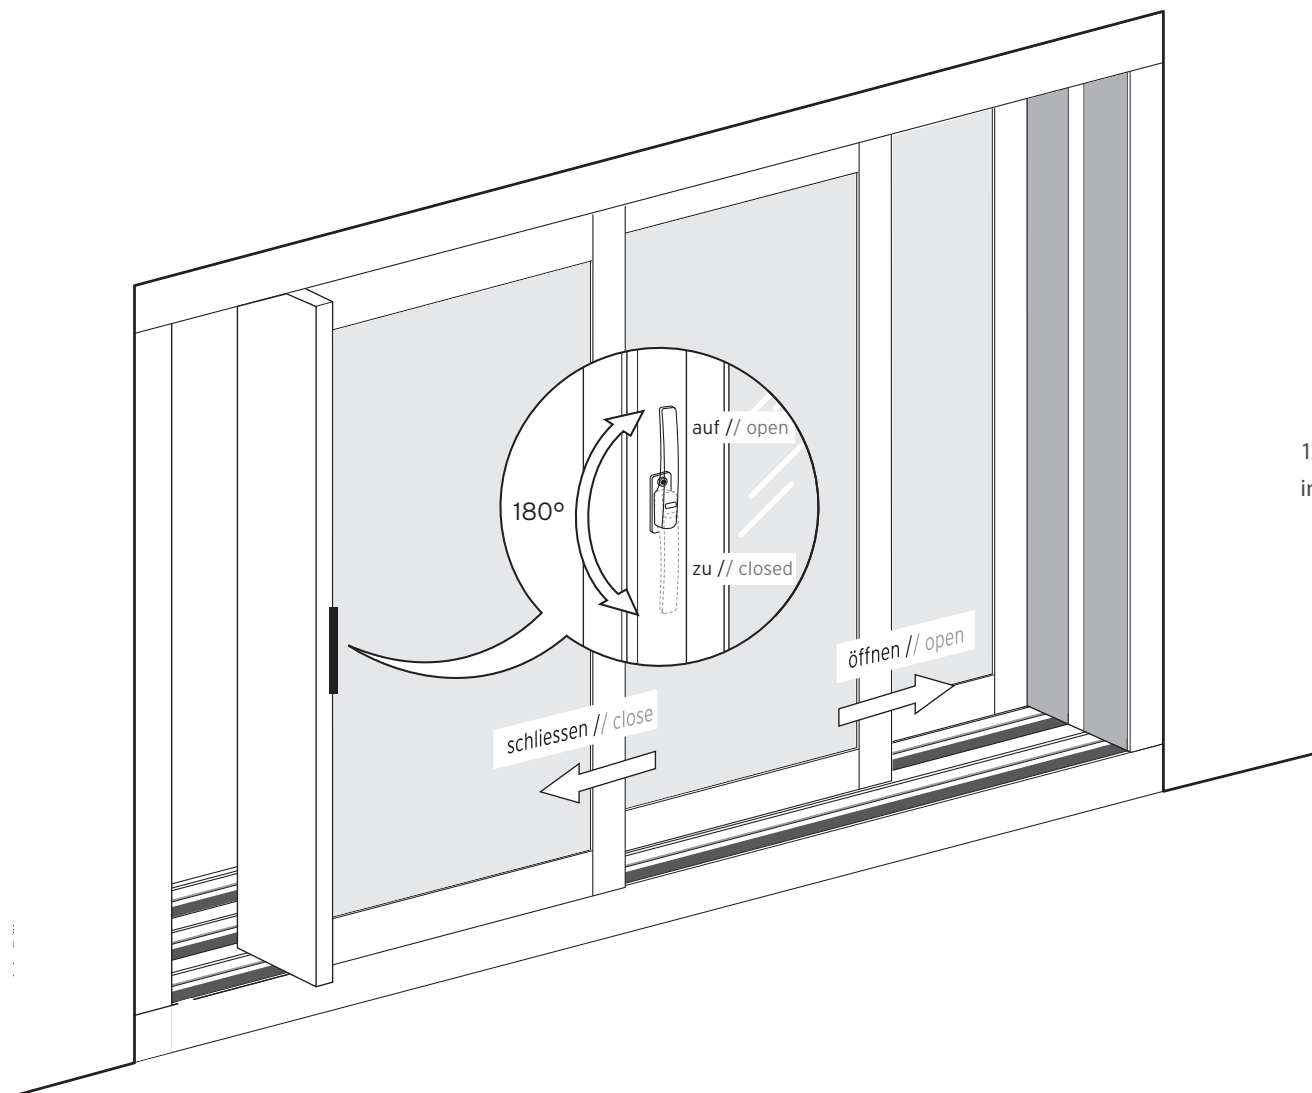

1 | Betjening af anlægget i henhold til instruktionen og betjeningsvejledningen.

2 | Regelmæssig rengøring af de nederste løbe- og styreskiner for at fjerne snavs.




3 | Fremmedlegemer, der hindrer vandet i at løbe af, skal fjernes med det samme for at undgå skader. Det samme gælder i vintermånederne: Sne og is kan også hindre vandet i at løbe af og skal fjernes foran og i selve gulvskinnen.



På skydesektioner med motor

1 | Regelmæssig visuel kontrol af tandremmen
for slør, kraftig slitage eller revner.

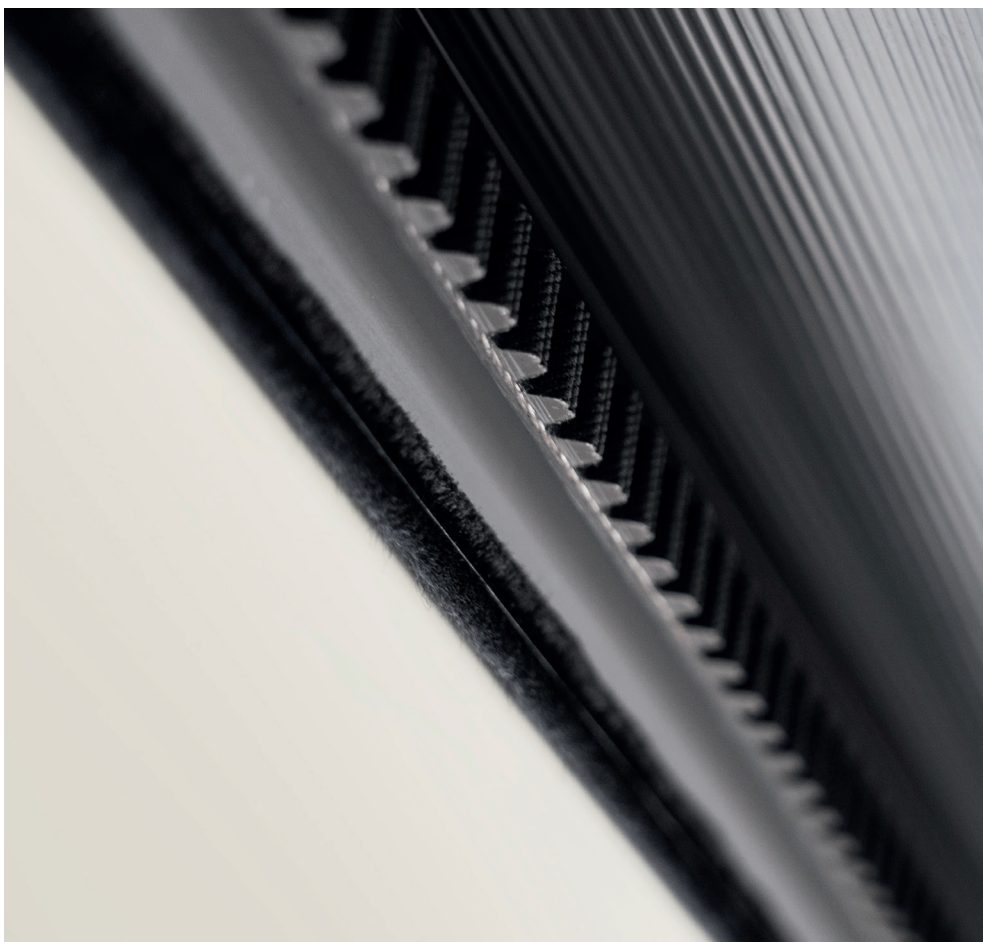

2 | Kontrollér, at styre- og strammeruller sidder
godt fast, efterjuster evt. remmens spænding.

3 | Smør regelmæssigt lejerne i styre-
og strammerullerne og i drivhjulets lejer.



4 | Rensning af indikatorruden, hvis der findes
en fakultativ laserscanner: Ruden skal
regelmæssigt tørres af med en ren, fugtig klud.



Generelt

Der skal generelt tages højde for, at der på eldrevne cero-anlæg skal være anbragt en inspektionsåbning til nødvendigt servicearbejde på motorenheden og på styringen, hvis den fakultative åbning i den øverste rammeprofil ikke findes. Inspektionsåbningernes position og størrelse fremgår af den separate tegning.

Det genopladelige batteri, der er placeret på styreenheden, skal udskiftes senest hvert 2. år. Desuden anbefaler vi at indgå en særlig serviceaftale, så en specialist regelmæssigt foretager eftersyn af anlægget. De serviceintervaller, der anføres i denne aftale, skal ubetinget overholdes for at produktets lange levetid kan bevares.



56-701-1165-900 · 10.2018

Solarlux GmbH

Industriepark 1 · 49324 Melle · T +49 (0) 5422 92710

info@zero.de · www.zero.systems