


ECOLINE · HIGHLINE WOODLINE · COMBILINE

Glassfoldevegg

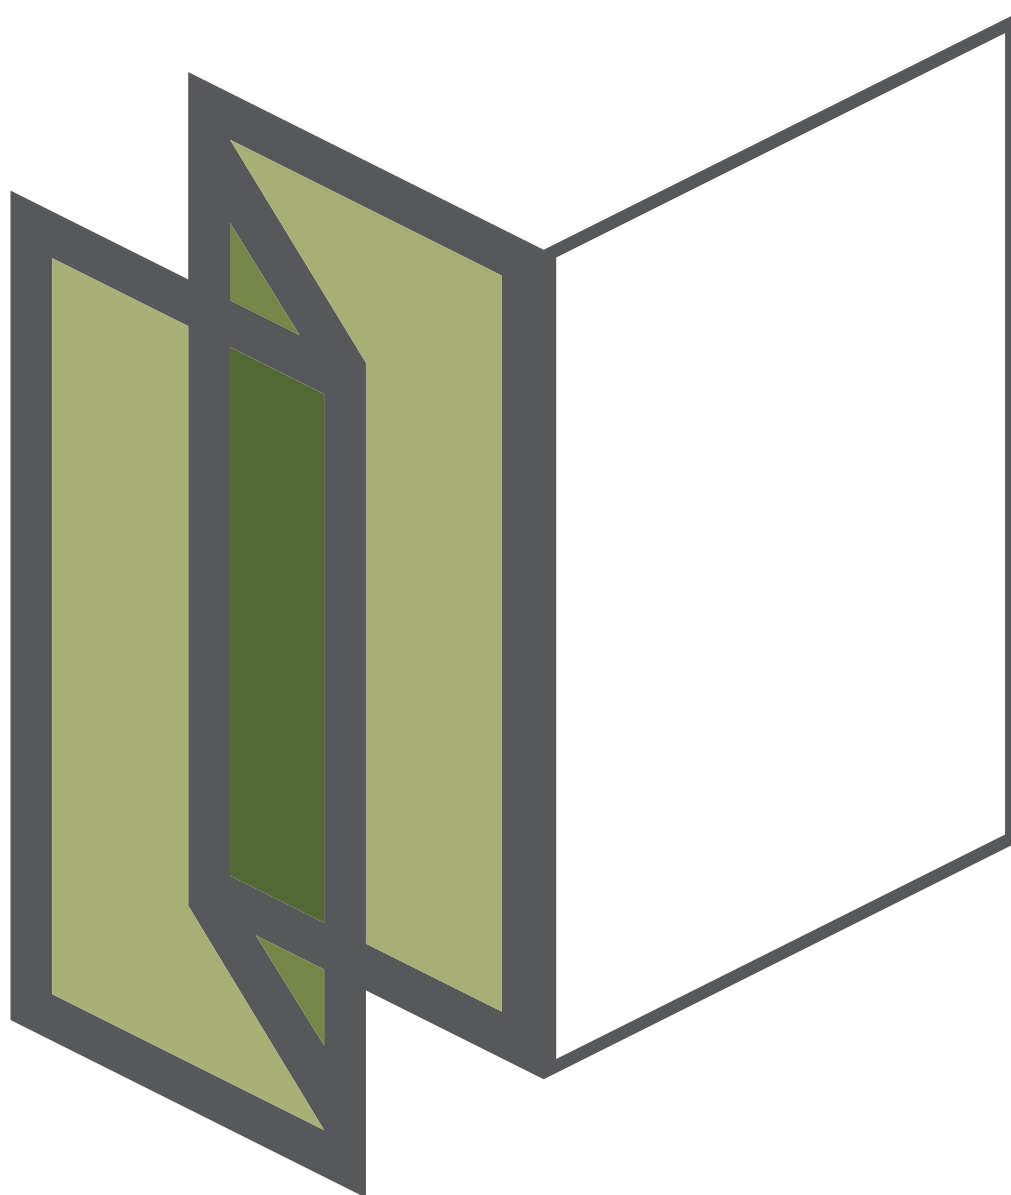

**VIKTIG INFORMASJON OG
MERKNADER TIL SLUTTKUNDER**

VIKTIG INFORMASJON OG MERKNADER TIL SLUTTKUNDER

For at du skal få så mye glede som mulig av din nye glassfoldevegg fra SOLARLUX, er det viktig at du overholder informasjonen i dette dokumentet med hensyn til bruk og pleie.

Betjening:

- Ved åpning og lukking av glassfoldeveggen må du være oppmerksom på de spesifikke merknadene angitt på de neste sidene, så sant de gjelder for nettopp din glassfoldevegg.



Glassfoldeveggen skal ikke betjenes mens du har fingrene i hengselområdet. Fare for kvestelser!

Bruksområde, rengjøring og pleie av rustfritt stål:

- Solarlux bruker en særlig korrosjonsbestandig og hygienisk type rustfritt stål til beslag og håndtak. Korrosjonsbestandigheten garanteres av det usynlige passivbelegget. Slik blir rustfritt stål værbestandig. Skulle det oppstå rust på overflaten, dreier det seg om en såkalt rustfilm. Særlig i kystområder, industriområder og ved svømmebasseng kan dette oppstå, på grunn av de mange ulike belastningene.
- I byggefasen skal beslag og håndtak i rustfritt stål beskyttes mot kalk- og mørtelsprut, sementstøv, jernpartikler fra slipestøv, spon og sveisesprut.
- Før bruk skal eventuelle bygge- og monteringsrester, samt beskyttelseslag av papir, folie og rester av trykkfølsom lim fjernes fra overflatene av rustfritt stål.
- Til jevnlig rengjøring kan man benytte universalrengjøringsmidler, nøytrale rengjøringsmidler, alkaliske rengjøringsmidler og spesielle rengjøringsmidler for rustfritt stål. Hardnakkete tilsmussing skal rengjøres med en fleeceklut av syntetisk stoff. Det skal aldri brukes vanlig stålull eller lignende til rengjøring, da dette vil føre til økt rustdannelse.
- Ta gjerne kontakt med oss for utførlig informasjon om rengjøring og pleie av «rustfritt stål».

Pleie:

- Forurensning eller fremmedlegemer som trenger inn i løpe- og føringsskinnen skal fjernes umiddelbart. Ellers kan det oppstå skader på løpe- og føringsskinnen.
- Bruk bare nøytrale rengjøringsmidler til rengjøringen, siden skruemidler, syrer og aggressive vaskemidler som inneholder løsemidler kan skade overflaten.
- Kontroller festet og tilstanden til de elastiske tetningene. Ved vindusvask skal tetningene også rengjøres for støv og avleiringer.
- Lette overflateskader skal utbedres fagmessig med original lakk så fort som mulig. Ta da kontakt med oss.


Til vedlikehold:

- Alle fabrikkmonterte overflater på aluminiumsprofilene er permanent motstandsdyktige mot værpåvirkning.
 - Alle fabrikkmonterte tetningssystemer for trelementer er beregnet for lange renoveringsintervaller.
 - Alle hengsler og låser har en utførelse som krever lite vedlikehold, og utsettes for så godt som ingen slitasje.
 - For å forlenge en bærekraftig verdibevaring skal overflater, hengsler, låser osv. kontrolleres for slitasje og riktig funksjon med jevne mellomrom. Vi anbefaler at hengslene smøres med egnet smøremiddel jevnlig (ca. 2 ganger per år).
 - I tillegg skal treoverflaten på trefoldevegger oppfriskes 1 gang per år med et pleiesett som fås hos Solarlux (rengjøringsmiddel og pleiemelk). Avhengig av bruksforholdene og værpåvirkningen på trefoldeveggen, skal overflatebeleggene kontrolleres hvert 2-4 år og skal, om nødvendig, etterbehandles med lakk fra Sikkens. Du kan be om den nøyaktige lakktypen hos Solarlux. Ved renoveringsarbeid skal det kun brukes maskeringstape som er tillatt brukt på akryllakk (fare for avrivning av lakk), som f.eks. TESA 4438 eller 4439. Maskeringstapen skal fjernes igjen innen 2 uker.
-

BETJENE EN GLASSFOLDEVEGG


med dreiepanel:

1. Dreiepanelet låses opp ved å vri håndtaket 180° og åpnes til det låses fast i panelfestet til tilstøtende panel.
2. Deretter kan alle ytterligere panelpar åpnes og foldes helt enkelt.
3. Skyv så alle panelene sammen til en stabel. Panelene lukkes i motsatt rekkefølge.

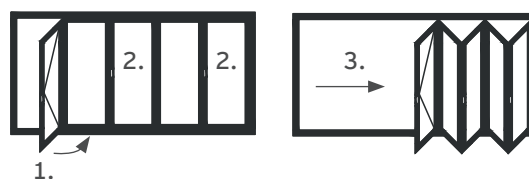


uten dreiepanel:

1. Foldeveggen låses opp og foldes sammen ved å vri håndtaket på det første panelparet 180°.
2. Deretter kan alle ytterligere panelpar åpnes og foldes helt enkelt.
3. Skyv så alle panelene sammen til en stabel. Panelene lukkes i motsatt rekkefølge.

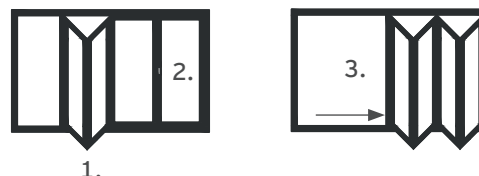


med dreiepanel, kan skyves mot venstre og høyre

1. Dreiepanelet låses opp ved å vri håndtaket 180° og åpnes til det låses fast i panelfestet til tilstøtende panel. Hvis dette tilstøtende panelet også er utstyrt med et låsehåndtak, skal dette åpnes før panelfestet låses.
2. Deretter kan alle panelparene åpnes og foldes helt enkelt.
3. Skyv så alle panelene sammen til ønsket posisjon i en stabel. Panelene lukkes i motsatt rekkefølge.

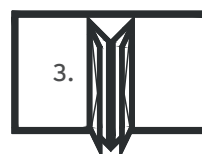


uten dreiepanel, kan skyves mot venstre og høyre

1. Foldeveggen låses opp og foldes sammen ved å vri håndtaket på det første panelparet 180°.
2. Deretter kan alle ytterligere panelpar åpnes og foldes helt enkelt.
3. Skyv så alle panelene sammen til ønsket posisjon i en stabel. Panelene lukkes i motsatt rekkefølge.

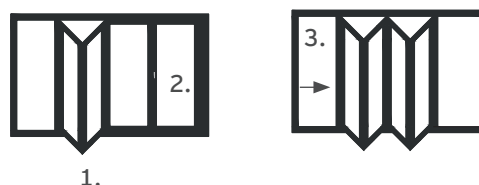

Betjening av håndtaksbasert SL-komfortlås

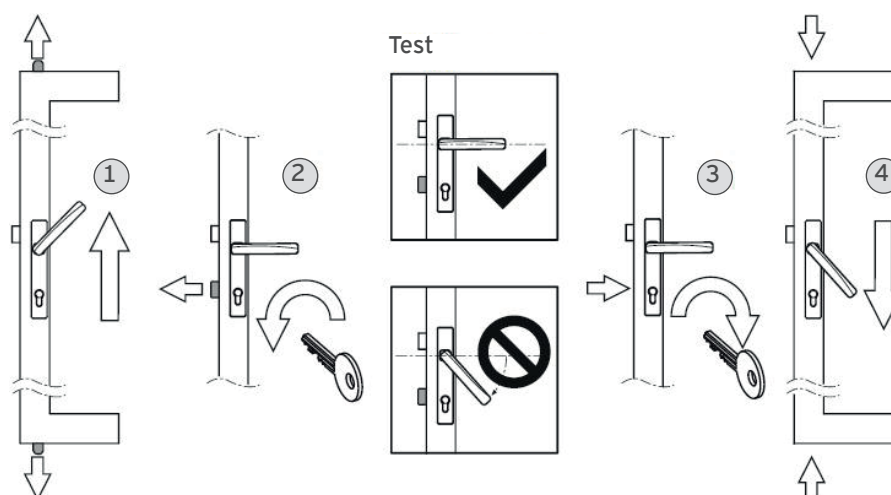


Lukking og låsing

1. Vri håndtaket oppover ca. 45° til anslag og la det så svinge tilbake til «normalstillingen».
2. Først nå kan låsen låses ved hjelp av nøkkelen.

Åpning og opplåsing


3. Lås opp låsen med nøkkelen.
4. Ved å trykke håndtaket nedover låses det opp både oppe og nede.

Foldevegg eller foldeveggside med dreiepanel

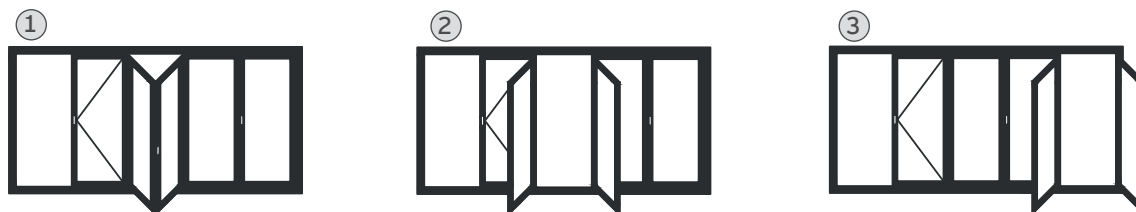


- ①
 - Lås opp og åpne dreiepanelet.
 - Åpne (det første) panelparet og fold det.
 - **Lukk og lås** dreiepanelet i rammen igjen!

! Merk: På fyllprofiler må man være oppmerksom på låsestykket i rammeposisjon!
- ②
 - Trekk først hengselstiften ut av båndet til låsepunktet. **(A)**
 - Klapp panelparet fra hverandre og rengjør utsiden av panelet.
 - Deretter setter du panelet sammen i bånddelene igjen og skyver hengselstiften tilbake på plass.
 - **! Merk:** Hengselstiften må gå hørbart i lås **(B)**!
- ③
 - Ved flere panelpar åpner / folder du nå ut neste par og **lukker/låser** det allerede rengjorte panelparet, gå så videre med ②.

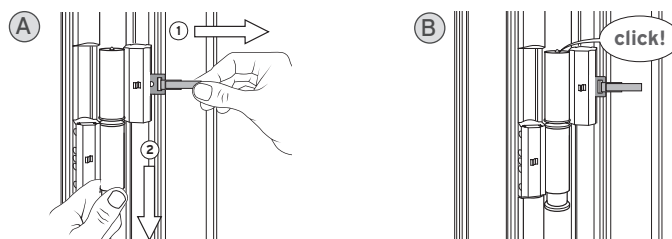

Betjening av håndtaksbasert SL-komfortlås

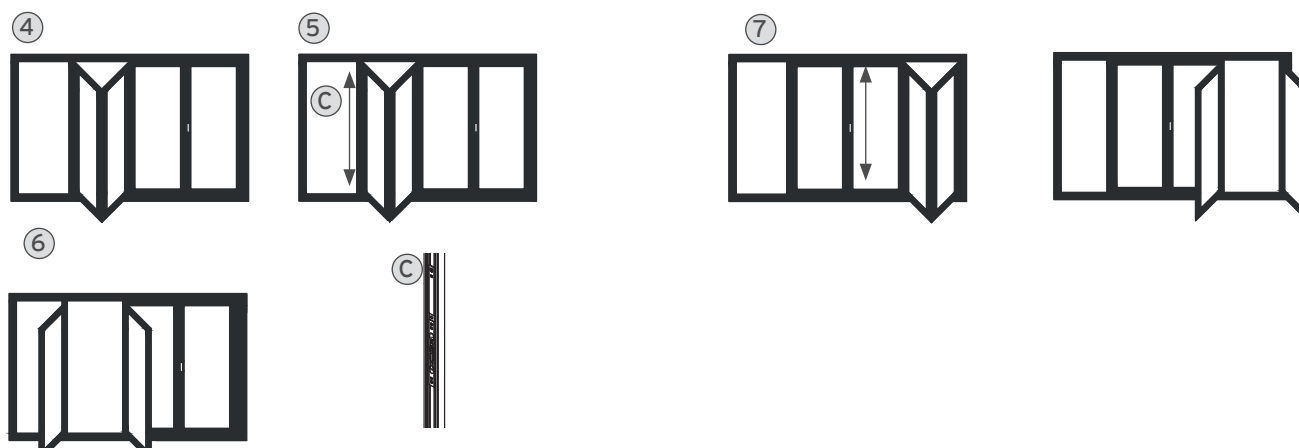

- ④
 - Lås opp og åpne det første panelparet. Fold dette over så langt at parstolpen står overfor rammens låsestykker.
- ⑤
 - Sikre parstolpen i låsestykket med falsbolten **(C)**.
- ⑥
 - For betjening av rengjøringsbeslaget, se punkt ② ovenfor.
- ⑦
 - For å kunne rengjøre det neste panelparet må det første panelparet være låst!

OBS!

For å kunne åpne panelparet med parstolpen må parstolpen låses fast i det fikserte låsestykket ved hjelp av falsbolten!

