


A close-up, shallow depth-of-field photograph of a window frame. The left side shows a dark, possibly black, frame with a small screw visible. The right side shows a light-colored, possibly white or light grey, frame. The background is a blurred outdoor scene with green foliage and a light-colored path or wall.

zero fra Solarlux

Rengjøring og pleie

zero

For kontinuerlig problemfri funksjon av dine cero-produkter og opprettholdelse av garantien skal du være oppmerksom på enkelte punkter som beskrives nedenfor.

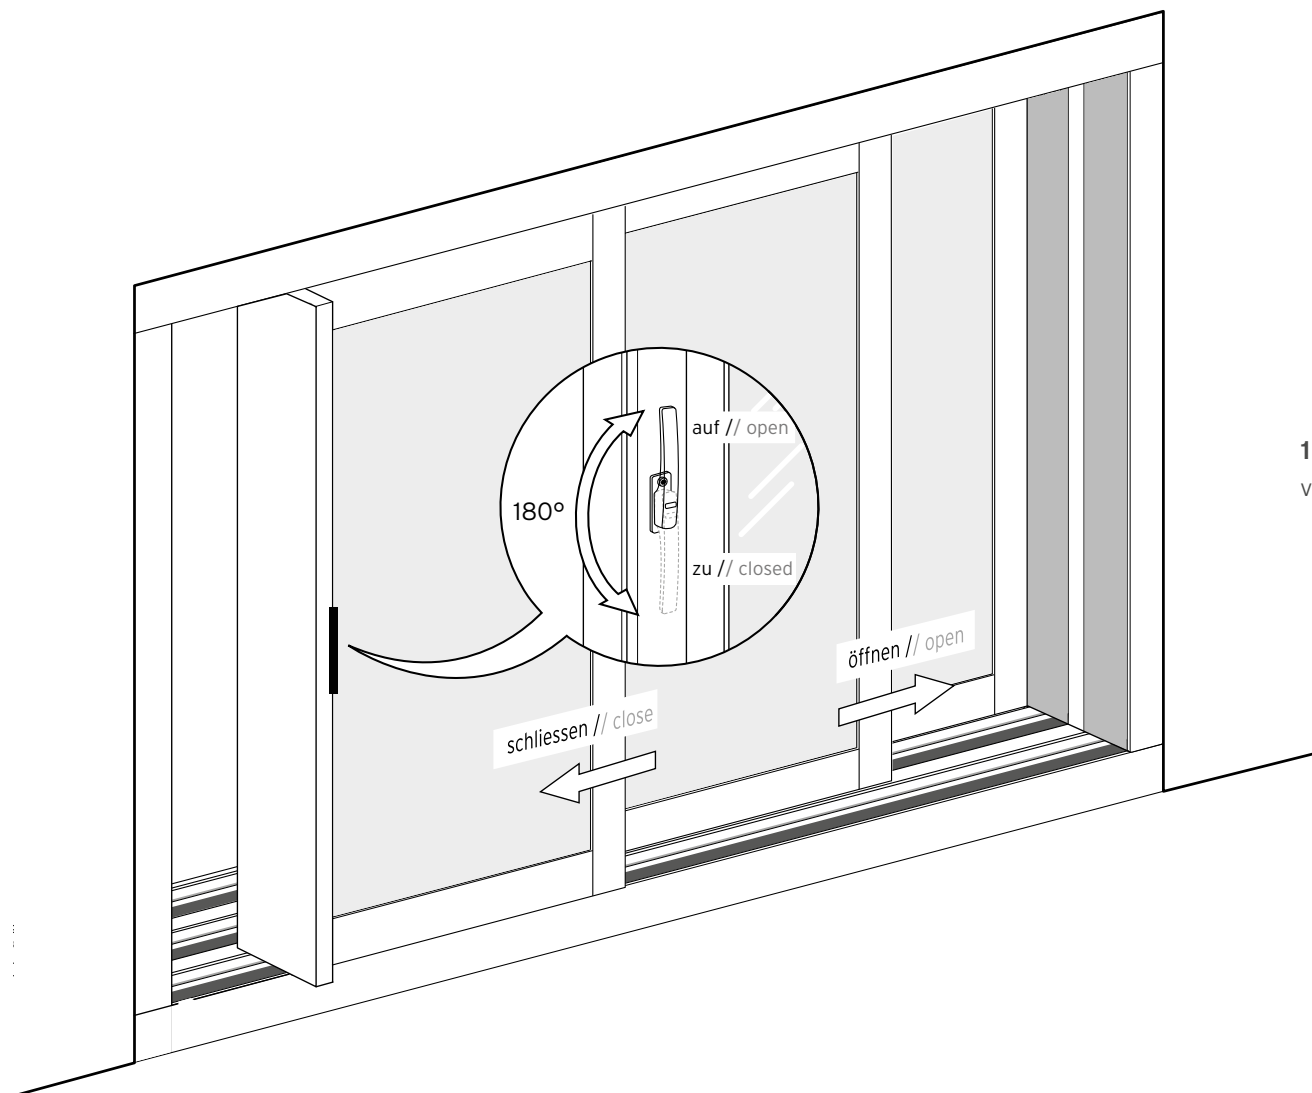

1 | Betjening av anlegget i henhold til veiledning og bruksanvisningen.

2 | Jevnlig rengjøring av nedre løpe- og styreskinne for eventuell smuss.



3 | Fremmedlegemer som kan hindre vann drenering fra gulvskinnen, må fjernes med en gang, for å unngå skader. Det samme gjelder i vintermånedene: Også snø og is kan forhindre vann drenering og må derfor fjernes fra gulvskinnen.



Ved skyvepaneler med motorisert drift

1 | Visuell kontroll av tannreimen for slark, kraftig
slitasje eller rifter.



2 | Kontroller at nedbøynings- og strammeruller
sitter godt fast , etterstram eventuelt reimen.

3 | Smør lagrene på nedbøynings- og stramme-
rullene samt drivhjullageret jevnlig.



4 | Rengjøring av signalvindu ved valgfritt tilgjengelig laserskanner: Signalvinduet skal jevnlig tørkes av med en ren, fuktig klut.



Generelt

Generelt skal man være oppmerksom på at det på elektrisk drevne cero-anlegg må finnes en vedlikeholdsåpning til nødvendig vedlikeholdsarbeid på drivenheten og styringen, dersom den valgfritt tilgjengelige åpningen i den øvre rammeprofilen ikke foreligger.

Du finner plassering og størrelse på slik vedlikeholdsåpning i den separate tegningen.

Batteriet i styreenheten skal skiftes ut minst hvert 2. år. I tillegg anbefaler vi inngåelse av en spesifikk vedlikeholdsavtale, slik at anlegget jevnlig inspiseres av en fagperson. De oppførte vedlikeholdsintervallene skal overholdes for å sikre produktet en lang levetid.



56-711-1165-900 · 10.2018

Solarlux GmbH

Industriepark 1 · 49324 Melle · T +49 (0) 5422 92710

info@cero.de · www.cero.systems